Toplock codekruk met bluetooth 2.0




Download en installeer de app door deze code te scannen
of door te zoeken naar "Janus Lock" in de Apple App Store of Google Play.


INHOUD

Controleer na het openen van de verpakking van het product of het product intact is en of de accessoires compleet zijn volgens de onderstaande lijst:

1. Slimme deurkruk – 1 st.
2. Rozetten – 2 st.
3. CR2 wegwerplithiumbatterijen – 2 st.
4. Zelftappende schroeven – 10 st.
5. Verbindingsschroeven M4 x 45 mm – 2 st.
6. Schroefbuis M5 x 38 mm – 2 st.
7. Inbussleutel – 1 st.

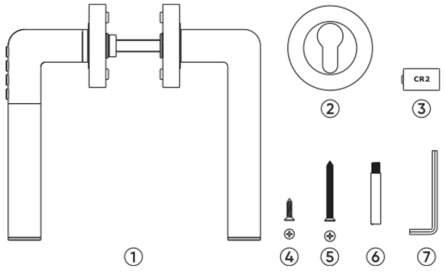


AFMETINGEN

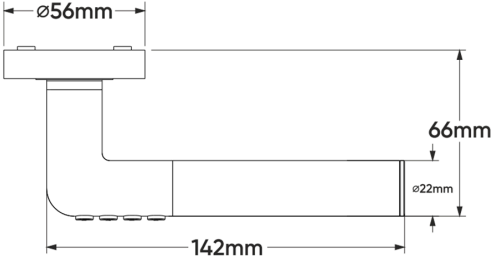

Deze deurkruk is ontworpen voor deurdiktes tussen 38 mm en 60 mm.

1. Controleer of uw deur aan deze vereiste voldoet voordat u met de installatie begint.
2. Controleer of er 38 mm back-to-back schroefgaten in het slothuis zitten, anders vervangt u deze.
3. Installeer de hendel volgens het diagram. Zorg ervoor dat de hendel met codeknop aan de buitenkant van de deur is geïnstalleerd.
4. Voer de montage uit met de deur open.

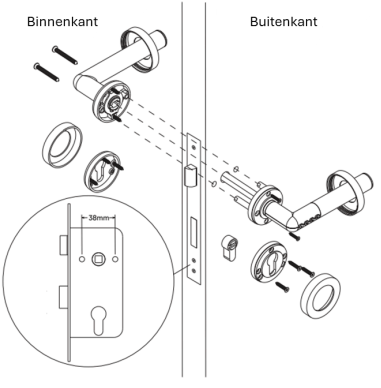

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VEILIG GEBRUIK

Lees deze servicehandleiding voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit een onjuiste installatie of bediening van het apparaat. Reparaties of wijzigingen die u zelf uitvoert, leiden tot verlies van de garantie. Installatie en inbedrijfstelling van de apparatuur door de klant zijn mogelijk als de installateur basiskennis heeft van elektrische systemen en het gebruik van de juiste gereedschappen. Aangezien de technische gegevens voortdurend worden gewijzigd, behoudt de fabrikant zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de productkenmerken en verschillende constructieve oplossingen te introduceren zonder dat de productparameters of functionele kwaliteit achteruitgaan. Aanvullende informatie over ORNO-producten is beschikbaar op www.orno.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. is niet aansprakelijk voor de resultaten van het niet naleven van de bepalingen van de huidige handleiding Orno-Logistic Sp. z o.o. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de handleiding - de nieuwste versie van de Handleiding kan worden gedownload van support.orno.pl Alle vertaal-/interpretatierechten en auteursrechten met betrekking tot deze handleiding zijn voorbehouden.

1. Gebruik het apparaat niet voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld is.
2. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
3. Gebruik het apparaat niet als de behuizing beschadigd is.
4. Open het apparaat niet en repareer het niet zelf.
5. Het apparaat is geschikt voor gebruik binnenshuis.

TECHNISCHE GEGEVENS


Stroombron:	Lithium batterijen (2x CR2) meegeleverd
Bluetooth:	BT 4.0
IP waarde:	IP44
Besturing	iOS / Android
Stroomverbruik	Standby 360 mW
Gewicht	660 g
Materiaal	Handvat buis: roestvrij staal / Rosetten: zinklegering
Werkbereik	~50cm
Bedrijfstemperatuur	-20°C ~ +50°C

BESCHRIJVING

Deze slimme deurkruk heeft een ingebouwd codeslot en is geschikt voor installatie in links- en rechtsdraaiende deuren, waar normaal gesproken een standaard deurkruk wordt gemonteerd. Hij ontgrendelt de deur met de pincode van de gebruiker of met een gratis smartphone-app met Bluetooth 4.0. De bij de set meegeleverde bevestigingsschroeven maken installatie in deuren van 38 mm-60 mm dik mogelijk. Dankzij het eenvoudige ontwerp is de slimme deurkruk zeer elegant en past hij goed bij verschillende deurtypen.

BATTERIJSPECIFICATIE

Dit product gebruikt twee CR2-wegwerplithiumbatterijen. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om het batterijklepje aan het uiteinde van de deurkruk te openen en volg het onderstaande diagram voor het installeren of vervangen van de batterij. Laad hem niet op om brand of brandwonden te voorkomen. Demonteer, verwarm of verbrand de batterij niet. Houd hem buiten bereik van kinderen om gevaren te voorkomen. Gooi de batterij weg in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. Wanneer het product of de app een waarschuwing voor laag vermogen geeft, vervang dan de batterij om batterijlekkage en schade te voorkomen of om blokkering van het slot te voorkomen. Nadat het waarschuwingssignaal is verschenen, kan de deur nog ongeveer 50 keer worden ontgrendeld. • Gebruik CR2-batterijen bij het vervangen. Gebruik geen batterijen met een andere specificatie. • Let op de juiste polariteit bij het vervangen van de batterijen. • Vervang lege batterijen altijd door nieuwe batterijen. • Na het vervangen van de batterijen moet de beheerder de deur één keer ontgrendelen om een autorisatiesignaal naar de hendel te sturen, anders werken de smartphone of pincode van de gebruiker niet goed.

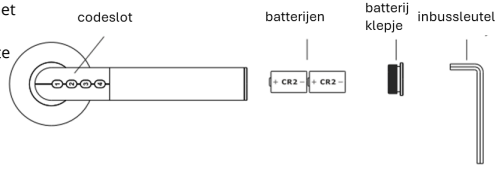

LED-INDICATOR
Het LED-indicatorlampje is geïntegreerd in de codeknop op de deurkruk.
Statussen van de LED-indicator:

	LED-indicatorstatus	Status van het apparaat
1	Groene LED knippert	Ontgrendelt normaal
2	Rode LED knippert	Ontgrendelt in lage stroomstatus
3	Groene LED brandt constant	Wacht op het invoeren van de pincode normaal
4	Rode LED brandt constant	In koppelingsproces of wacht op pincode in lage stroomstatus


WERKING
Gebruikers kunnen de app downloaden en installeren door deze code te scannen of door JANUS LOCK te zoeken in de Apple App Store of Google Play. Selecteer TOEVOEGEN in de applicatie en houd vervolgens de codeknop op de deurkruk ingedrukt. Na ca. 10 seconden begint de LED-indicator op de deurkruk te knipperen. Scan vervolgens de QR-code (hierbij inbegrepen). Om de deur te openen, drukt u op de codeknop en gaat u naar uw smartphone met een actieve applicatie. Het slot wordt 5 seconden ontgrendeld. Het communicatiebereik is ca. 50 cm.

INSTALLATIE


REGISTRATIE
Nadat de installatie is voltooid, moeten gebruikers een account aanmaken als ze de App voor het eerst gebruiken. Klik op Registreren op de startpagina om de registratiepagina te openen. Als u al een account hebt in andere applicaties (bijv. Google, Facebook, WeChat), kunt u inloggen met de reeds bestaande accounts. U kunt ook een nieuw account aanmaken: klik op het tabblad E-mailadres. Voer uw e-mailadres, uw voor- en achternaam in het volgende venster in. U ontvangt een link waarop u moet klikken om uw inloggegevens te bevestigen.

Open de applicatie opnieuw en log in om de gebruikerspagina te openen.
Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan het worden gereset door op de loginpagina op 'wachtwoord vergeten' te klikken.


Open de applicatie opnieuw en log in om de gebruikerspagina te openen.
Als de gebruiker het wachtwoord vergeet, kan het worden gereset door op de loginpagina op 'wachtwoord vergeten' te klikken.

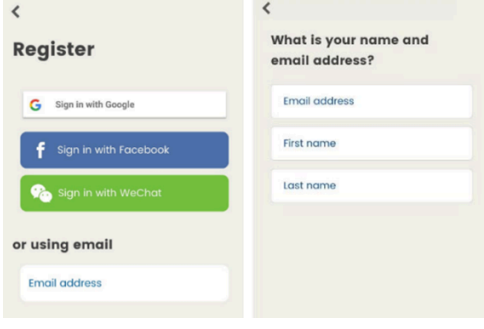


De locklijst is leeg voor een nieuwe gebruiker omdat er nog geen locks zijn toegevoegd. Als er een lock is toegevoegd voor de gebruiker, toont de locklijst alle locks, inclusief de locks van beheerders en tijdelijke sleutelhangers die zijn toegewezen door andere gebruikers.

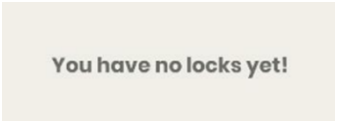

Met het venster Lock Search kunt u zoeken naar sloten die zich in de buurt van uw smartphone bevinden. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Zodra alle beschikbare sloten zijn gevonden, vraagt de app welk slot u wilt koppelen met uw smartphone. Als u uw smart handle wilt koppelen, drukt u gewoon op een willekeurige toets op het toetsenbord.

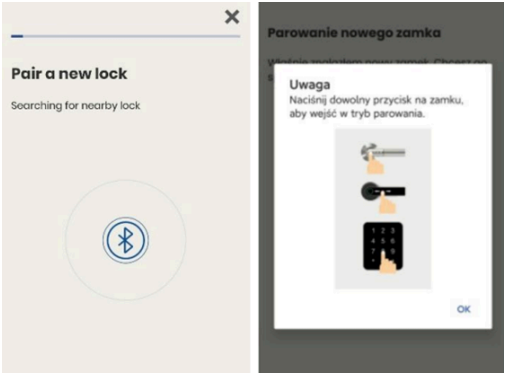


Voordat het slot succesvol is gekoppeld, kan de gebruiker een specifieke naam en pictogram voor het gegeven slot selecteren. Succesvolle koppeling wordt bevestigd met een passende melding op het scherm.

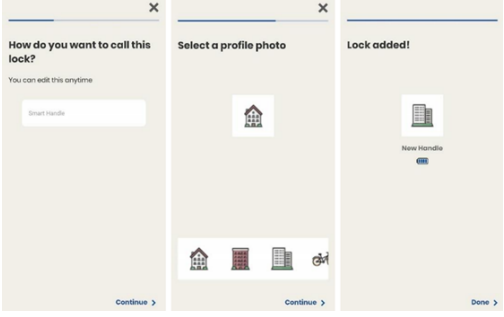


Als u zich als eerste aanmeldde bij een bepaalde sleutel, werd u direct de beheerder (admin) . U kunt de ontgrendelingsgeschiedenis weergeven, zowel voor uzelf als voor andere gebruikers. De beheerder kan E-sleutels autoriseren voor andere gebruikers, inclusief permanente sleutels en tijdelijke sleutels. Sleutels kunnen alleen worden geautoriseerd voor geregistreerde accounts.



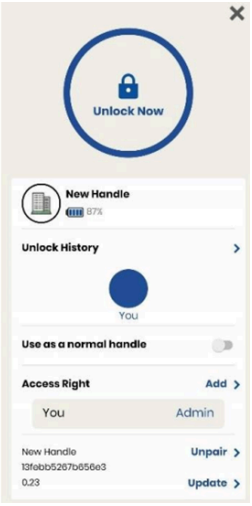

Zodra u het menu Toegangsrecht toevoegen opent, kunt u selecteren hoe u wilt dat andere gebruikers het slot openen:
a) uitnodigen via e-mail of via het accountnummer van de gebruiker,
b) een toegangscode voor andere gebruikers aanmaken (druk op digitale knoppen op het toetsenbord van de hendel),
c) (automatisch) een toegangscode voor 1 dag genereren.

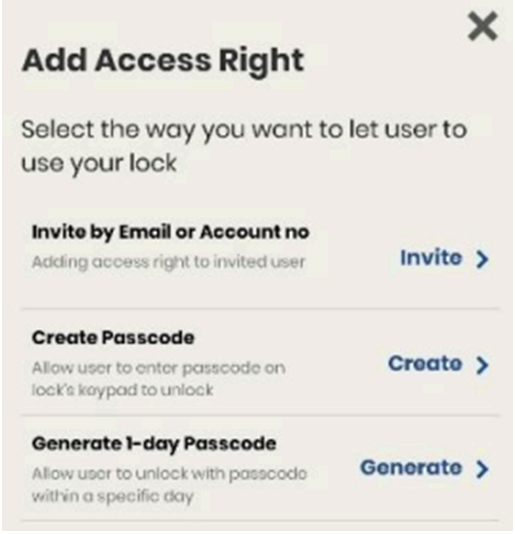


Zodra u het tabblad Generate 1-day passcode opent, selecteert u de opgegeven datum van toegang. De passcode, automatisch gegenereerd door het systeem, wordt weergegeven in het volgende scherm. U kunt deze kopiëren en naar andere gebruikers sturen.





Toegang voor gebruikers met een toegangscode kan worden beperkt tot specifieke uren, dagen van de week, data of het kan een eenmalige toegangscode zijn.

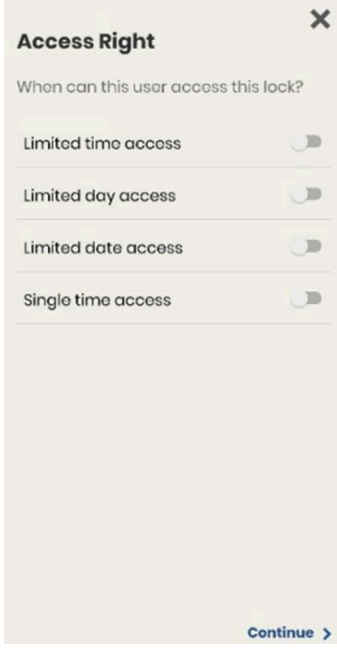

Om een toegangscode te maken, ga je naar het tabblad Toegangscode. Je kunt de vier beschikbare cijfers gebruiken om je eigen code te maken. Elke toegangscode moet minimaal 4 cijfers bevatten.



Om het verbonden apparaat te ontkoppelen, drukt u op de knop Ontkoppelen. Volg deze stap als u beheerdersrechten wilt overdragen aan een andere gebruiker of een apparaat.

