
Toplock deurdranger installatie instructies


■ Bepaal de deurrichting

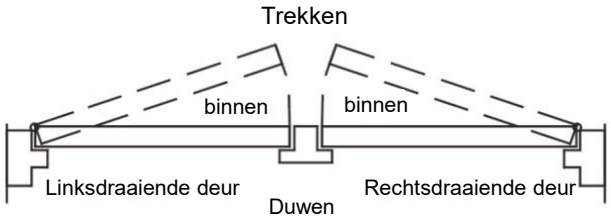


■ Aanpassing na installatie

Voor het aanpassen van de sluitsnelheid:

- Met de klok mee: vertragen
- Tegen de klok in: versnellen

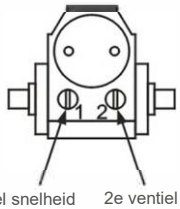



Aanpassing van sluitkracht

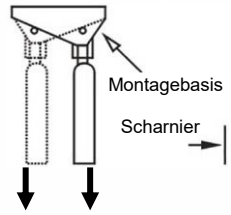

Standaardinstallatie: Montage aan trekkant van de deur

Montagetekening rechtsdraaiende deur. Voor de linksdraaiende deur gelden dezelfde afmetingen gemeten vanaf de scharnierrand

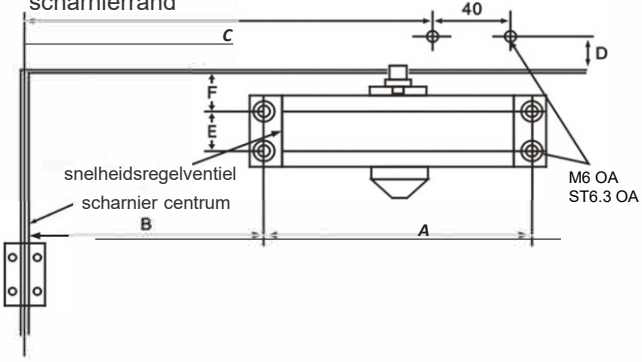

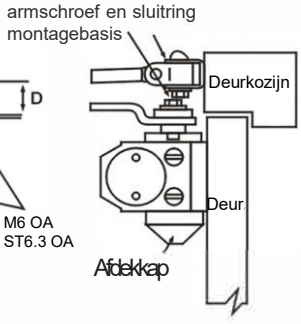

Installatie instructies


(Monteer de deurdranger met gesloten deur)

1. Selecteer de mate van opening en gebruik de afmetingen uit de onderstaande sjabloon om gaten in de deur en het deurkozijn te boren en installeer vervolgens de deurdranger.
2. Plaats de hoofdarm op de as bovenop de deurdranger zoals afgebeeld.
3. Bij het sluiten van de deur moet de regelklep naar de scharnierzijde gericht zijn.
4. Bevestig de voet van de arm aan het deurkozijn
5. Pas de lengte van de arm zo aan, dat wanneer deze aan de deurdranger is bevestigd, deze in een rechte hoek (90°) staat ten opzichte van de deur. Fixeer de arm met de borgmoer.
6. Plaats/draai de afdekkap op de deurdranger-as aan de onderkant van de kast.
7. Draai de schroef bij het afstellen van de sluitsnelheid **niet** uit de deurdranger. Dit veroorzaakt olielekkage en een onjuiste afstelling.
8. De arm is geschikt voor deuren tot 50 mm hoogteverschil met het kozijn.

Unit:<mm>


Installatie afmetingen	A	B	C	D	E	F	Gewicht van de deur		Geschikt voor deurbreedte
							Enkele veer	Dubbele veer	
B-8	162	100	240	30	19	13	45kg	70kg	minder dan 1000mm
	152	100	240	30	19	13			
	165	100	240	30	19	13			

Positie en installatie deurdranger

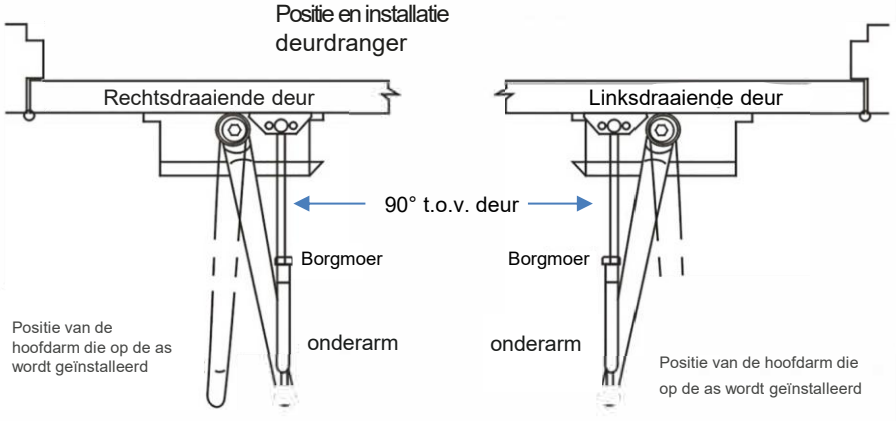

Snelheidscontrole bij sluiten


Draai de regelklep niet uit de dichtstbijzijnde montage

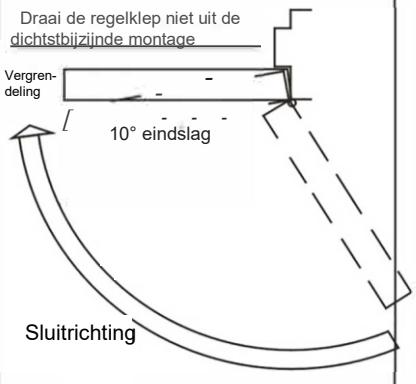

Het regelen van de sluitingstijd van de deur: van 90 graden tot sluiting is 4-6 seconden. Voor ouderen en kinderen kun je de sluitingstijd langer maken.

■ Deurdranger gemonteerd boven de deur op het kozijn

Installatieschema deurdranger voor deur met scharnieren aan de linkerkant.
Voor scharnieren aan de rechterkant gelden dezelfde afmetingen, gemeten vanaf de scharnierrand

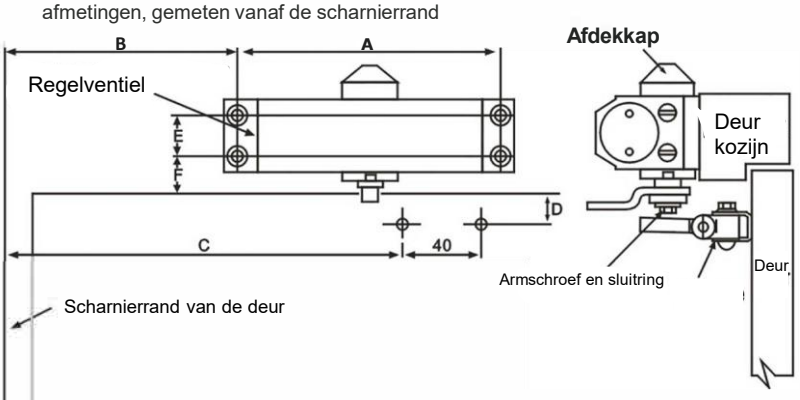

Installatie instructies

(Monteer de deurdranger met gesloten deur)

1. Selecteer de mate van opening en gebruik de afmetingen in het onderstaande sjabloon om de gaten op de deur en het deurkozijn te markeren en installeer vervolgens de deurdranger.
2. Plaats de hoofdarm op de as bovenop de deurdranger, zoals afgebeeld.
3. Wanneer u de deurdranger installeert, moet de regelventiel naar de scharnierzijde gericht zijn.
4. Bevestig de voet van de arm aan de deur.
5. Pas de lengte van de onderarm zo aan, dat wanneer deze aan de deurdranger is bevestigd, deze in een rechte hoek ten opzichte van de deur staat. Fixeer de arm met de borgmoer.
6. Plaats/draai de afdekkap op de deurdranger-as aan de bovenkant van de kast.
7. Draai de schroef bij het afstellen van de sluitsnelheid **niet** uit de deurdranger. Dit veroorzaakt olielekkage en onjuiste afstelling
8. Bij installatie is deze arm alleen geschikt voor een deurkozijn met een dikte van 50 mm. Als de dikte groter is dan 50 mm, moet de rechterarm langer zijn

mm

Deurkozijn

Installatie afmetingen	A	B	C	D	E	F	Deur gewicht enkele veer	Deurgewicht dubbele veer	Geschikt voor deurbreedte
B-B	165	90	195	27	19	20	45kg	70kg	minder dan 1000mm