
Installatiehandleiding Toplock Mechanisch codeslot T5000

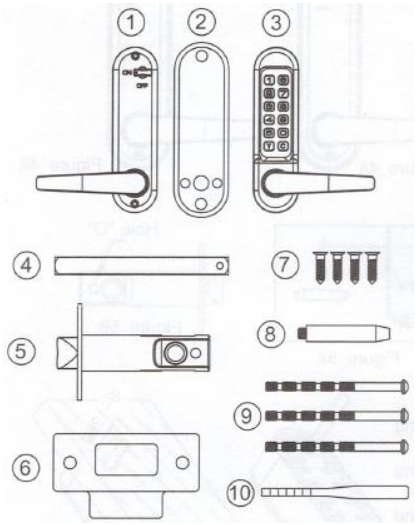

Onderdelen:
1. Binnenzijde codekruk
2. Rubber onderlegplaat 2x
3. Codebedieningspaneel met handgreep
4. Krukstift (8 x 8)
5. Dag-en nachtschoot (standaard 60 mm)
6. Sluitplaat
7. Houtschroeven 4x (voor bevestiging van de sluiting en sluitplaat)
8. Gladde bout
9. Bevestigingsbouten 3x (1 reserve)
10. Openhoud strip

Voordat u begint met installeren:

1. Controleer of alle onderdelen correct functioneren.

2. Stel een code in volgens de instructies onder "Instellen/Wijzigen van de code".
   Alle, of een deel van de, drukknoppen kunnen in willekeurige volgorde worden gekozen. Codes met 4 cijfers bieden de maximale veiligheid.


Instellen / wijzigen van de code

1. Aan de achterkant van het codeslot ziet u een sleuf met een puntje ernaast. Deze wijzen bij aankoop van het codeslot naar binnen. Hierbij is nog geen code ingesteld. De letter F kan net als de cijfers gebruikt worden om een code in te stellen.
   Met een platte schroevendraaier kunt u het ronde knopje met de gleuf licht indrukken en draaien zodat de stip naar buiten wijst. Alle stippen die naar buiten wijzen zijn onderdeel van de code en kunnen aan de andere zijde willekeurig worden ingedrukt.
2. Controleer de ingestelde code op de sluiting voordat u het slot installeert!

Tip: Start elke invoer van de ingestelde code door eerst op de C te drukken. Deze zet het codeslot in neutrale stand.

Installatie

Voorbereiding:

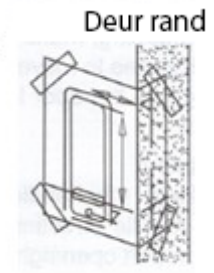

Afb. 1

1. Plaats de sjabloon correct op de deur aan de binnenkant op de gewenste hoogte. Zorg ervoor dat de aangegeven rand van de sjabloon overeenkomt met de rand van de deur (afb. 1). Als u de codekruk op een bestaand slot gebruikt dient u het gat van de deurkruk als leidraad te gebruiken.
2. Markeer gaten:
   - 10 mm diameter: vierkant krukgat
   - 8 mm diameter: bevestigingsgaten voor het codebedieningspaneel
   - 6 mm diameter: verstevigingspen
   - Boor alle gemarkeerde gaten.

Installeren van de dag/nachtschoot:

-Markeer een punt op de “hart lijn van de deur" op de kopse kant van de deur (afb 2).
- Boor een gat van 25 mm diameter, 80 mm diep.
- Plaats de dag/nachtschoot in de opening zet de schoot recht vast.
- Markeer de voorplaat van de dag/nachtschoot met een beitel of potlood en verwijder de dag/nachtschoot. Verwijder het hout met een beitel 3mm diep.
- Bevestig de dag/nachtschoot met houtschroeven zodat deze stevig en recht zit.




Afb. 2

Instellingen voor het openhouden van het slot (vrije doorgang) met de ON/OFF knop.

- Bij het instellen van het slot in de openhoud functie moet het correcte wachtwoord eerst worden ingevoerd. (Als het wachtwoord niet correct is, kan de functieknop niet effectief naar de aangegeven positie draaien en kan de openhoud-functie niet worden ingesteld.)


- Wanneer u de openhoud functie wilt gebruiken, voer dan eerst de correcte code in en draai vervolgens de functieknop naar de **ON**-positie (afb. 3a). De open houd-functie is nu succesvol ingesteld.
- Als de open houd-functie niet meer nodig is, draai je de functieknop naar de **OFF**-positie. De open houd-functie wordt geannuleerd en het slot reageert weer alleen op de ingestelde code (afb. 3b).

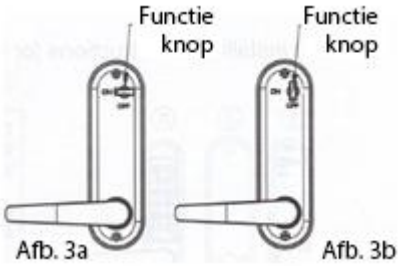


Afb. 3a Afb. 3b

Installatie van de gladde bouten (zonder schroefdraad)

1. Installatie van rechts wijzende codekruk: Schroef de gladde bout in gat A (draai met de klok mee). Zie afb. 4a.
2. Installatie van links wijzende codekruk: Schroef de gladde bout in gat B (draai met de klok mee). Zie afb. 4a.
3. De gladde bout wordt gepositioneerd op de slotkern van de deur om te helpen de positie te behouden. Zie afb. 4b.

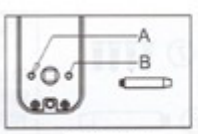


Afb. 4a

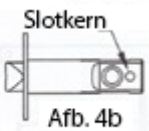

Afb. 4b

Installatie van de openhoudstrip


1. Steek de zwarte strip in de **"-"**-sleuf van de rotatieknop op de slotbehuizing (afb. 5a).
2. Bepaal de lengte van de zwarte strip. Deze moet 12mm uit de andere zijde van de deur steken wanneer je het codeslot tegen de deur houdt. Kort de strip in met een ijzerzaag (afb. 5b).

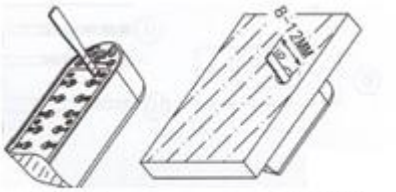

Afb. 5a Afb. 5b

Vierkante krukstift positie

De vierkante krukstift plaats je in het krukgat van de dag/nachtschoot of insteekslot. De kant met de veer en uitstulping moet aan de kant van het codeslot geplaatst worden! Let op: aan de binnenzijde van het code bedien paneel staat een pijltje waar de krukstift in gaat. Deze moet wijzen naar de richting waar de deurkruk heen wijst: zie figuur 6.
Hierna kun je de neopreen rubbers onder het codeslot plaatsen. De binnenzijde kun je nu ook plaatsen. Hierbij kan het nodig zijn dat je de krukstift en de bouten moet inkorten.

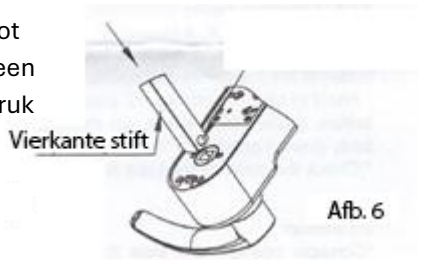


Afb. 6

Belangrijke opmerking: Sluit de deur niet totdat u heeft bevestigd dat het codeslot goed werkt!


Deurkruk richting aanpassen

1. De deurkruk kunt u eenvoudig aanpassen door achter in het gat van de krukstift een kruiskopschroevendraaier te steken en de schroef in de slotbehuizing los te draaien (afb. 7a) Draai een paar slagen zodat de deurkruk 5mm loskomt (afb. 7b).
2. Nu kun je de deurkruk draaien naar de positie die gewenst is (links/rechts), draai de bout weer vast.

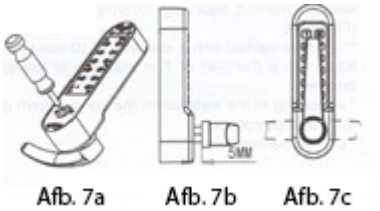

Afb. 7a Afb. 7b Afb. 7c

Belangrijke opmerking:
De versterkingsplaat moet worden gepositioneerd zodat de schoot van de dag/nachtschoot er soepel in kan vallen.
- Zorg ervoor dat de sluitplaat correct in de deurkozijnspleet wordt geplaatst.
- Zodra de juiste positie is bepaald, teken een lijn rondom de versterkingsplaat.
- Verwijder de versterkingsplaat, steek de contouren van de sluitplaat 3mm uit.
- De sluitkom dient 12mm uit gestoken te worden met een beitel.
- Plaats nu de sluitplaat en sluitkom.

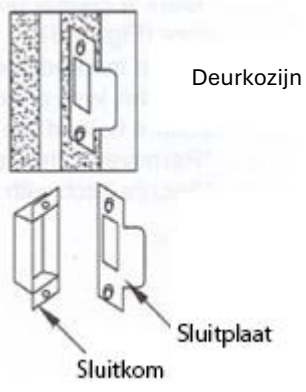

Veel plezier van uw Toplock codeslot!